

*jura*®

et



A1/A100 kasutusjuhend

# JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

## Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt [www.jura.ee](http://www.jura.ee)). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

## Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

## Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügi kviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui 8 000 kohvivalmistustsükli).
  - III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
  - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
  - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
  - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
  - d. kahjud, mis tulenevad:
    1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
      - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;



- 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
- 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
- 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
- 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teisest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökohas või esinduses;
3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

## Sinu A1/A100



<b>Masina osad</b>	<b>6</b>
<b>Oluline teave</b>	<b>8</b>
Õige kasutamine.....	8
Ohutusteave .....	8
<b>1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine</b>	<b>10</b>
Masina ülesseadmine.....	10
Oamahuti täitmine.....	10
Esmakordne kasutamine.....	11
Esmakordne kasutamine filtri aktiveerimisega .....	11
Esmakordne kasutamine filtri aktiveerimiseta .....	12
Veepaagi täitmine.....	12
Vee kareduse määramine .....	12
<b>2 Valmistamine</b>	<b>13</b>
<i>Ristretto</i> , espresso ja kohv .....	13
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine .....	13
Jahvatatud kohv .....	13
Veski reguleerimine.....	14
<b>3 Igapäevane kasutamine</b>	<b>15</b>
Masina sisselülitamine.....	15
Igapäevane hooldus .....	15
Masina väljalülitamine.....	15
<b>4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis</b>	<b>15</b>
Filtri paigaldamine ja aktiveerimine.....	15
Vee kareduse määramine .....	16
Automaatne väljalülitus.....	16
<b>5 Hooldus</b>	<b>17</b>
Masina puhastamine.....	17
Katlakivieemaldus .....	18
Filtri vahetamine.....	19
Veepaagi puhastamine katlakivist.....	19
Oamahuti puhastamine .....	20
<b>6 Sümbolite ekraanile ilmuvad teated</b>	<b>20</b>
<b>7 Veaoitsing</b>	<b>21</b>
<b>8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine</b>	<b>22</b>
Transport / süsteemi tühjendamine .....	22
Utiliseerimine .....	22
<b>9 Tehnilised andmed</b>	<b>22</b>
<b>10 Register</b>	<b>23</b>
<b>11 JURA kontaktandmed / õigusteave</b>	<b>26</b>

## Sümbolite kirjeldus


### Hoiatused

 <b>HOIATUS</b>	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud hoiatusmärgiga ja sõnaga ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna <b>HOIATUS</b> juhib Su tähelepanu raske isikuvigastuse ohule ja märksõna <b>ETTEVAATUST</b> kerge isikuvigastuse ohule.
 <b>ETTEVAATUST</b>	
<b>ETTEVAATUST!</b>	<b>Sõna ETTEVAATUST</b> juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.

### Kasutatavad sümbolid


 <b>Toimingu tegemise soovitus.</b>	See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.
 <b>JURA</b>	kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.

## Masina osad

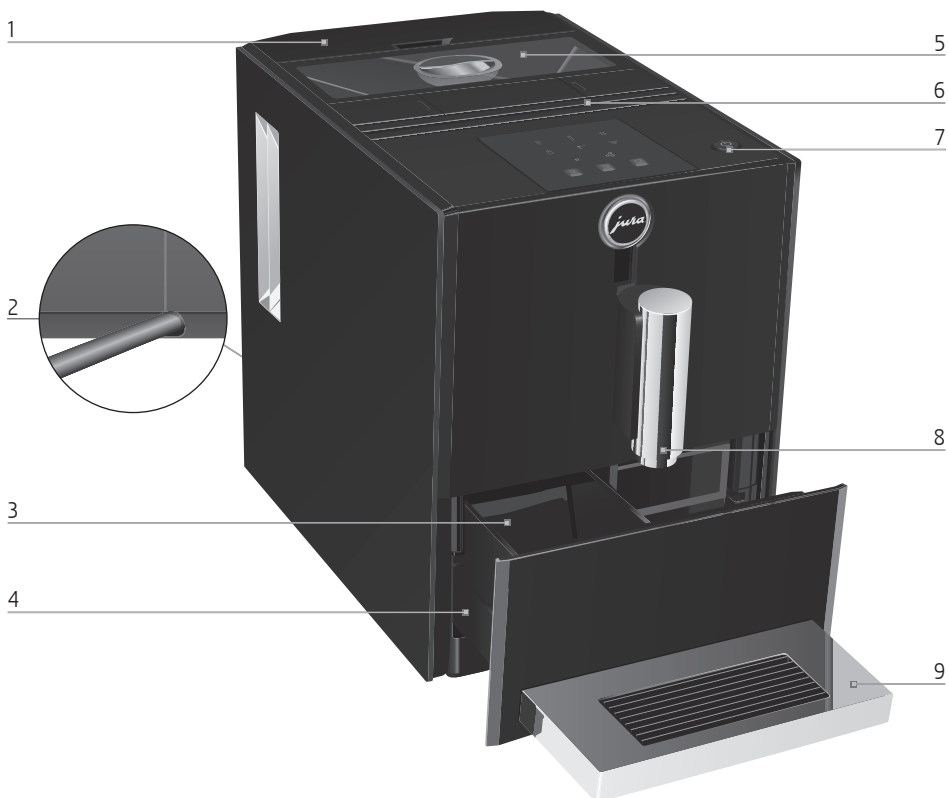


- 1 Veepaak
- 2 Toitejuhe (masina tagaküljel)
- 3 Kohvipaksusahtel
- 4 Vedelikusahtel

- 5 Oamahuti koos aroomikattega
- 6 Ventilatsiooniavad
- 7 Sisse-/väljalülitusnupp
- 8 Reguleeritava kõrgusega kohvitila
- 9 Tassialus

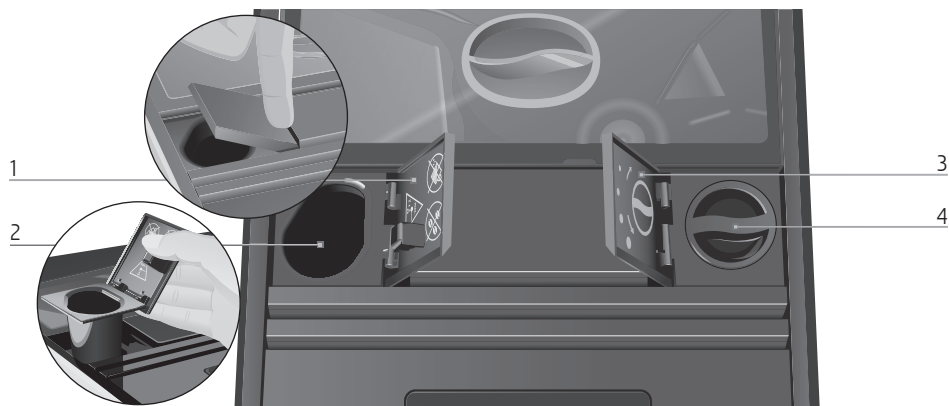

- 1 Jahvatatud kohvi täiteava kaas
- 2 Jahvatatud kohvi täiteava

- 3 Jahvatusastme regulaatori kaas
- 4 Jahvatusastme regulaator

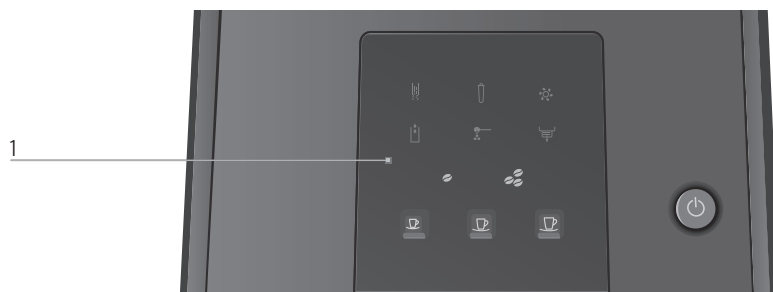

- 1 Sümbolite ekraan
- Katlakivieemalduse sümbol
- Filtri sümbol
- Puhastuse sümbol
- Veepaagi sümbol
- Jahvatatud kohvi sümbol
- Kohvipaksusahtli sümbol

- Kohvi kangus „keskmine”
- Kohvi kangus „kange”
- Ristretto sümbol
- Espresso sümbol
- Kohvi sümbol

## Oluline teave

### Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. See on ette nähtud ainult kohvi valmistamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina vale kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi järgimata jätmisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

### Ohustusteave

Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste järgimata jätmine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.

- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta JURA masinat ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Masina mõned sisemised osad on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja -lisaseadmeid.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ja võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina kahjustamise, enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.



- Ära jäta oma JURA masinat vihma, külma ega päikese kätte.
  - Ära aseta JURAt, selle juhete ega ühendusi vette.
  - Ära aseta JURAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
  - Lülita oma JURA enne puhastamist sisse-/väljalülitusnupust välja. Kasuta JURA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ja väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
  - Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu JURA põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
  - Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma JURAt kahjustada.
  - Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
  - Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
  - Ära vala oamahutisse vett.
  - Kui Sa ei kavatsesid masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust välja ja tõmba pistik seinapistikupesast välja.
  - Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogenud isiku järelevalve all.
  - Ära luba lastel masinaga mängida.
  - Hoia masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
  - 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina vales kasutamisest.
- Isikud, sealhulgas lapsed,
- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
  - kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,
- tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

## Veefiltri CLARIS Blue ohutu käitlemine

- Hoida filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoida filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikese kiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

## 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk pakub teavet selle kohta, kuidas kasutada oma JURAt nii, et ei tekiks mingeid probleeme. Peatükk õpetab sammhaaval, kuidas uus kohvimasin jookide valmistamiseks korda seada.

- **i** Külasta meid internetis. **JURA veebilehelt** ([www.jura.com](http://www.jura.com)) leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma JURA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

### Masina ülesseadmine

JURA ülesseadmisel toimi järgmiselt.

- Aseta masin horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett.
- Vali koht, kus JURA ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad oleksid avatud.



### Oamahuti täitmine

#### ETTEVAATUST!

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata röstitud kohviube.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.

- ▶ Täida oamahuti kohviubadega.
- ▶ Sulge oamahuti.

## Esmakordne kasutamine

Masina esimesel kasutuskorral saad valida, kas soovid kasutada JURAt koos filtriga CLARIS Blue või ilma sellela. Kui vee karedus on üle 10 °dH (Saksa kareduskraadi), soovitame kasutada filtrit. Kui Sa ei tea vee karedust, saad selle kindlaks määrata (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).



- i** Sisse-/väljalülitusnupp toimib ka toitelülitina. Kui JURA välja lülitada, ei tarvita masin üldse energiat.

### ⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.



- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

**Eeltingimus:** oamahuti on täidetud.

- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ⏻ ▶ Vajuta masina sisselülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu. Katlakivieemalduse sümbol  ja filtri sümbol  süttivad.


- i** Nüüd saad otsustada, kas soovid kasutada JURAt koos filtriga CLARIS Blue või ilma sellela.

## Esmakordne kasutamine filtri aktiveerimisega

-  ▶ Puuduta filtri sümbolit. Veepaagi sümbol  süttib.
- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidik.


## 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine



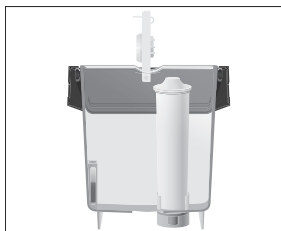

- ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.






- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.


- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märgi veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildele õige kuupäev.

- ▶ Täida veepaak värskel külma kraaniveega ja asetage kohale tagasi. Filtri sümbol  süttib.

-  ▶ Puuduta filtri sümbolit. Sümbolid ,  ja  vilguvad. Filtrit loputatakse ja vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt. Masin soojeneb.

Sümbolid ,  ja  vilguvad. Masin teeb läbi loputustsükli, kohvitilast hakkab voolama vett. Loputustsüklil lõpeb automaatselt.


Kohvipaksusahtli sümbol  süttib.

- ▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel ning loputa need sooja veega üle.

- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.

*Ristretto* , espresso  ja kohvi 

sümbolid ning kohvi kanguse sümbol

„kange”  süttivad. Sinu JURA on kasutusvalmis.

## Esmakordne kasutamine filtri aktiveerimiseta

Kui Sa ei soovi filtrit CLARIS Blue kasutada, pead seadistama vee karedusastme. Saadaval on järgmised vee karedusastme seaded.

Vee karedus	Ekraanil kuvatav(ad) sümbol(id)
1. tase: 1–15 °dH	1 sümbol põleb ☐
2. tase: 16–23 °dH	2 sümbolit põlevad ☐ ☐
3. tase: 24–30 °dH	3 sümbolit põlevad ☐ ☐ ☐

- ☒ ▶ Puuduta katlakivieemalduse sümbolit. Sümbolid ☐, ☐ ja ☐ süttivad.
- ▶ Puuduta vee karedusastme seadistamiseks sümbolit ☐, ☐ või ☐, nt sümbolit ☐ 1. taseme jaoks. Sümbolid ☐ ja ☐ süttivad.
- ☒ ▶ Puuduta katlakivieemalduse sümbolit. Veepaagi sümbol ☐ süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja asetä kohale tagasi.



Sümbolid ☐, ☐ ja ☐ vilguvad. Süsteem täitub veega ja vesi voolab otse vedeliku-sahtlisse.

See protsess lõpeb automaatselt. Masin soojeneb.

Sümbolid ☐, ☐ ja ☐ vilguvad. Masin teeb läbi loputustsükli, kohvitilal hakkab voolama vett. Loputustsüklil lõpeb automaatselt.

Ristretto ☐, espresso ☐ ja kohvi ☐ sümbolid ning kohvi kanguse sümbol „kange” ☘ süttivad. Sinu JURA on kasutusvalmis.

## Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ning hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett iga päev.

### ETTEVAATUST!

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see külma kraaniveega puhtaks.




- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja asetä kohale tagasi.

## Vee kareduse määramine

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla.
- ▶ Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota ligikaudu üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

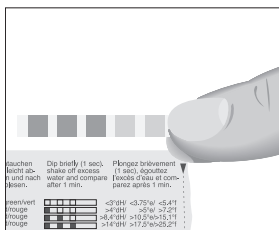

Nüüd saad määrata vee kareduse näidu.

## 2 Valmistamine

- i** Kohvijooji valmistamise saab igal hetkel katkestada. Puuduta lihtsalt vastava joogi sümbolit.
- i** Enne ubade jahvatamist ja jahvatamise ajal on võimalik valida **kangus ristretto** ☞, espresso ☞ ja kohvi ☞ jaoks: „keskmine” (☉), „kange” (☼).

Masin kasutab vastava kohviliigi jaoks alati **kindlaksmääratud koguses vett**. Seda seadistust saab muuta (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine”).

Sinu JURA masinal on **energiasäästurežiim**: varsti pärast viimase joogi valmistamist JURA enam ennast ei soojenda. Näitamaks, et masin on energiasäästurežiimil, vähendatakse ligikaudu 5 minuti pärast kõigi sümbolite heledust. Järgmise joogi valmistamiseks peab JURA uuesti soojenema.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab joogi ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. Täiusliku maitse saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tasse. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

### Ristretto, espresso ja kohv

*Ristretto* ☞, espresso ☞ ja kohvi ☞ valmistamine käib samal põhimõttel.

**Näide.** Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** Sinu JURA on kasutusvalmis.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvi sümbolit.  
Kohvi sümbol ☞ ja kohvi kanguse sümbol (☉ või ☼) vilguvad ning tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.  
Protsess lõpeb automaatselt. Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.

### Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

Kõigi kohvijookide puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

**Näide.** Tassi suurusele vastava püsiva espresso-koguse määramine.

**Eeltingimus:** Sinu JURA on kasutusvalmis.

- ▶ Aseta tass topelttila alla.
- ☞ ▶ Hoia sõrme **ligikaudu 3 sekundit** espresso sümbolil, kuni *ristretto* ☞ ja kohvi ☞ sümbolid ilmuvad uuesti.
- ☞ ▶ **Vabasta** espresso sümbol.  
Masin hakkab espressot valmistama. Espresso sümbol ☞ ja kohvi kanguse sümbol (☉ või ☼) vilguvad.
- ☞ ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus espressot, puuduta espresso sümbolit.  
Kohvi valmistamine lõpeb. Veekogus ühe espresso valmistamiseks salvestatakse mällu. Espresso sümbol ☞ ja kohvi kanguse sümbol (☉ või ☼) vilguvad, kuni masin on jälle kasutusvalmis.
- i** Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.

### Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Vala avasse kõige rohkem üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.

## 2 Valmistamine


- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest lehrisse. Muidu katkestab JURA toimingu ja on seeläbi taas kasutusvalmis.
- i** Kui Sa ei lisanud masinasse piisavalt palju jahvatatud kohvi, hakkavad sümbolid ☉, ☉, ☉ ja ☉ vilkuma ning JURA katkestab toimingu.

Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

**Näide.** Ühe tassitäie kohvi valmistamine jahvatatud kohvist.

**Eeltingimus:** Sinu JURA on kasutusvalmis.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava. Jahvatatud kohvi sümbol ☉ süttib.
- ▶ Aseta täitelehter jahvatatud kohvi täiteavasse.

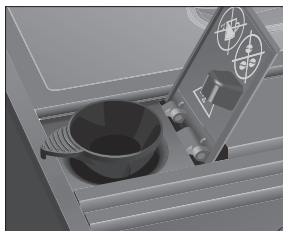

- ▶ Vala täitelehrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sule jahvatatud kohvi täiteava. Sümbolid ☉, ☉, ☉ ja ☉ vilguvad. Sümbolid ☉, ☉ ja ☉ süttivad.
- ☉ ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvi sümbolit. Kohvi sümbol ☉ vilgub ja tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.

## Veski reguleerimine

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

### ETTEVAATUST!

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.


- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult siis, kui veski töötab.

- i** Jämedama jahvatusastme jaoks pööra lülitit vasakule, peenema jahvatusastme jaoks paremale.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk *crema*.

**Näide.** Jahvatusastme muutmine kange espresso valmistamise ajal.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Ava jahvatusastme regulaatori kaas.

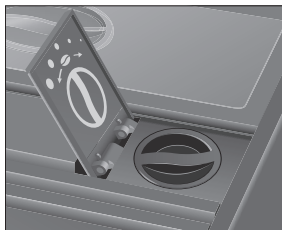




- ☉ ▶ Puuduta kange kohvi sümbolit. Kange kohvi sümbol ☉ süttib.
- ☉ ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades espresso sümbolit.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt.

## 3 Igapäevane kasutamine

### Masina sisselülitamine

Masina igapäevane hooldus ning hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

Masina sisselülitamisel loputatakse süsteemi automaatselt.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ⏻ ▶ Vajuta masina sisselülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu. Sümbolid ,  ja  vilguvad, masin soojeneb. Masin teeb läbi loputustsükli, kohvitilast hakkab voolama vett. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Sinu JURA on kasutusvalmis.

### Igapäevane hooldus

Selleks, et JURA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.




- ▶ Eemalda vedelikusahtel.
- ▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel ning loputa need sooja veega üle.

**i** Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on sisse lülitatud. Ainult nii saab kohvipaksuloendurit nullida.

- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

### Masina väljalülitamine

Kui JURAgas on valmistatud mõni kohvijook, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ⏻ ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Sümbolid ,  ja  vilguvad. Masin teeb läbi loputustsükli, kohvitilast hakkab voolama vett. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Sinu JURA lülitub välja.

**i** Kui JURA sisse-/väljalülitusnupust välja lülitada, **ei tarvita see üldse energiat**.








## 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

### Filtri paigaldamine ja aktiveerimine

Kui Sa kasutad filtrit CLARIS Blue, ei ole vaja JURAT katlakivist puhastada. Kui Sa filtrit masina esimesel kasutuskorral ei aktiveerinud, saad seda teha nüüd, toimides järgmiselt.

**i** Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu JURA on alati parimas töökorras.

**Eeltingimus:** Sinu JURA on kasutusvalmis.

- ▶ Hoida sõrme **ligikaudu 2 sekundit** sümbolitel  ja .
- ▶ Sümbolid , ,  ja  süttivad heledalt.
- ⏻ ▶ Hoida sõrme **ligikaudu 2 sekundit** filtri sümbolil. Veepaagi sümbol  süttib.
- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidik.
- ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.



#### 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.

**i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasilbile õige kuupäev.

- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.  
Kohvipaksusahtli sümbol ☞ süttib.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.  
Filtri sümbol ☞ süttib.

☞ ▶ Puuduta filtriloputuse alustamiseks filtri sümbolit.  
Sümbolid ☞, ☞, ☞ ja ☞ vilguvad. Filtrit loputatakse.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt.

- Kohvipaksusahtli sümbol ☞ süttib.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.  
Sümbolid ☞, ☞ ja ☞ vilguvad, masin soojeneb. Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.

#### Vee kareduse määramine

**i** Kui Sa kasutad filtrit CLARIS Blue ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole vaja vee karedusastet seadistada.

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb JURA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

Saadaval on järgmised vee karedusastme seaded.

Vee karedus	Ekraanil kuvatav(ad) sümbol(id)
1. tase: 1–15 °dH	1 sümbol põleb ☞
2. tase: 16–23 °dH	2 sümbolit põlevad ☞ ☞
3. tase: 24–30 °dH	3 sümbolit põlevad ☞ ☞ ☞

**Näide.** Vee karedusastme muutmine 2. tasemelt (☞ ☞) 3. tasemele (☞ ☞ ☞).

**Eeltingimus:** Sinu JURA on kasutusvalmis.

- ▶ Hoia sõrme **ligikaudu 2 sekundit** sümbolitel ☞ ja ☞.

Sümbolid ☞, ☞, ☞, ☞ ja ☞ süttivad heledalt.

☞ ▶ **Puuduta korraks** katlakivieemalduse sümbolit.

Sümbolid ☞, ☞ ja ☞ süttivad.

☞ ▶ Puuduta kohvi sümbolit.

Sümbolid ☞, ☞, ☞ ja ☞ süttivad.

☞ ▶ Puuduta katlakivieemalduse sümbolit, kinnitamaks, et soovid vee karedusastmeks seadistada 3. taseme.  
Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.

#### Automaatne väljalülitus

Kasutades JURA automaatse väljalülitumise funktsiooni, hoiad energiat kokku. JURA lülitub pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

Seadistada saab järgmisi aegu.

Lülitub	Ekraanil kuvatav(ad) sümbol(id) välja peale
30 min	☞ sümbol põleb
1 tundi	☞ sümbol põleb
2 tundi	☞ sümbol põleb

**Näide.** Väljalülitusaja muutmine 30 minutilt (☞) 1 tunnile (☞).

**Eeltingimus:** JURA on kasutusvalmis.

- ▶ Hoia sõrme **ligikaudu 2 sekundit korraks** sümbolitel ☞ ja ☞.

Sümbolid ☞, ☞, ☞ (või ☞), ☞ ja ☞ süttivad.

☞ ▶ Puuduta espresso sümbolit.

Sümbol ☞ süttib.

- ▶ Hoia sõrme **ligikaudu 2 sekundit** sümbolil ☞.

Väljalülitusajaks on valitud 1 tund. Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.



## 5 Hooldus

Sinu JURA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina puhastus,
- katlakivieemaldus,
- filtrivahetus.

### Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisse-lülitamisjärgset loputamist annab JURA märku, et masin vajab puhastamist.

#### ETTEVAATUST!

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.


- i** Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasi-müüjalt.

**Eeltingimus:** Sinu JURA on kasutusvalmis.

Puhastuse sümbol ☼ süttib.

- ☼ ▶ Hoi a sõrme **ligikaudu 2 sekundit** puhastuse sümbolil.  
Kohvipaksusahtli sümbol ☼ süttib.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.  
Puhastuse sümbol ☼ süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ☼ ▶ Puuduta puhastuse sümbolit.  
Sümbolid ☼, ☼, ☼ ja ☼ vilguvad, kohvitilast hakkab vett voolama.  
Protsess katkeb, jahvatatud kohvi sümbol ☼ süttib.

- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava ja pane JURA puhastustablett avasse.

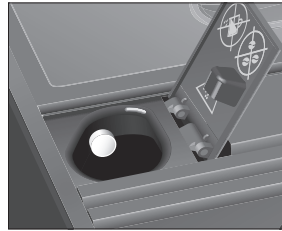

- ▶ Sule jahvatatud kohvi täiteava.  
Puhastuse sümbol ☼ süttib.
- ☼ ▶ Puuduta puhastuse sümbolit.  
Sümbolid ☼, ☼, ☼ ja ☼ vilguvad, kohvitilast voolab mitu korda vett.  
Protsess katkeb, kohvipaksusahtli sümbol ☼ süttib.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.  
Sümbolid ☼, ☼ ja ☼ vilguvad. Masin soojeneb.  
Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.

**Masina puhastamine ilma eelneva teateta:** saad masinat igal ajal käsitsi puhastada, kui masin on kasutusvalmis. Hoi a sõrme **ligikaudu 2 sekundit korraga sümbolitel** ☼ ja ☼. Sümbolid ☼, ☼, ☼ ja ☼ või ☼ süttivad heledalt. Jätka **esimese märgu-andega** (☼ ja märk ▶), nagu on kirjeldatud selles peatükis.

## Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. JURA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

### ⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

### ETTEVAATUST!

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

### ETTEVAATUST!

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.


### ETTEVAATUST!



Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.


- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.


- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.
- i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.
- i** Kui kasutad CLARIS Blue filtrit ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

**Eeltingimus:** Sinu JURA on kasutusvalmis.

Katlakivieemalduse sümbol  süttib.



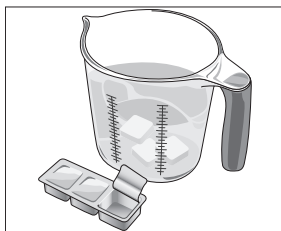

-  ▶ Hoia sõrme **ligikaudu 2 sekundit** katlakivieemalduse sümbolil.
- Kohvipaksusahkli sümbol  süttib.

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Veevaagi sümbol  vilgub.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.



- ▶ Vala lahus **tühja** veepaaki ja aseta see kohale tagasi.


Katlakivieemalduse sümbol  süttib.







-  ▶ Puuduta katlakivieemalduse sümbolit. Sümbolid  ja  vilguvad ning vesi voolab otse vedelikusahtlisse. Protsess katkeb, kohvipaksusahkli sümbol  süttib.

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

Veevaagi sümbol  süttib.

- ▶ Eemalda veepaak ja **loputa seda korralikult**.
- ▶ Täida veepaak värse külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

Katlakivieemalduse sümbol  süttib.

-  ▶ Puuduta katlakivieemalduse sümbolit. Sümbolid  ja  vilguvad ning vesi voolab otse vedelikusahtlisse. Sümbolid  ja  vilguvad ning kohvivilast hakkab vett voolama. Protsess katkeb, kohvipaksusahkli sümbol  süttib.

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.

- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

**Katlakivieemaldus ilma eelneva teateta:** saate katlakivieemaldusprogrammi igal ajal käsitsi käivitada, kui masin on kasutusvalmis. Hoi a **sõrme ligikaudu 2 sekundit korraga sümbolitel** ☉ ja ☼. Sümbolid ☉, ☼, ☽ ja ☿ süttivad heledalt. Jätka **esimese märguandega** (☿ ja märk ▶), nagu on kirjeldatud selles peatükis.

## Filtri vahetamine

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Pärast seda ei tööta filter enam korralikult. JURA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märgi veepaagis oleva filtrihooidiku kuupäevasildile õige kuupäev.
- i** Kui filter CLARIS Blue ei ole programmeerimisrežiimis aktiveeritud, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.

**Eeltingimus:** Sinu JURA on kasutusvalmis. Filtri sümbol ☿ süttib.

- ☿ ▶ Hoi a sõrme **ligikaudu 2 sekundit** filtri sümbolil.
- Veepaagi sümbol ☿ süttib.
- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Ava filtrihooidik ja eemalda vana filter.
- ▶ Aseta uus filter veepaaki ja suru seda kergelt.



- ▶ Sulge filtrihooidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märgi veepaagis oleva filtrihooidiku kuupäevasildile õige kuupäev.

- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.
- Kohvipakususahtli sümbol ☿ süttib.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipakusahahtel ning aseta need kohale tagasi.
- Filtri sümbol ☿ süttib.
- ☿ ▶ Puuduta filtriloputuse alustamiseks filtri sümbolit.
- Sümbolid ☽, ☿, ☽ ja ☿ vilguvad. Filtrit loputatakse. Vesi voolab otse vedeliku-sahtlisse.
- Filtri loputamine lõpeb automaatselt.
- Kohvipakususahtli sümbol ☿ süttib.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipakusahahtel ning aseta need kohale tagasi.
- Masin soojeneb. Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.

**Filtri vahetamine ilma eelneva teateta:** kui filter on aktiveeritud, saad filtrit käsitsi vahetada igal ajal, kui masin on kasutusvalmis. Hoi a **sõrme ligikaudu 2 sekundit korraga sümbolitel** ☉ ja ☼. Sümbolid ☉, ☼, ☽ ja ☿ süttivad heledalt. Jätka **esimese märguandega** (☿ ja märk ▶), nagu on kirjeldatud selles peatükis.

## Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

















- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Blue, siis eemalda ka see.
- ▶ Kasuta veepaagi puhastamiseks harilikku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit.
- ▶ Loputa veepaaki korralikult veega.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Blue, siis aseta see kohale tagasi.
- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.





## Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.







- 🌀 ▶ Vajuta masina väljalülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu.
- ▶ Tõmba toitejuhe seinast välja.
- ▶ Eemalda oamahuti kaas.
- ▶ Eemalda kohvioad tolmuimejaga.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Täida oamahuti värske ubadega ja sulge seejärel oamahuti kaas.

## 6 Sümbolite ekraanile ilmuvad teated

Teade (ekraanil kuvav(ad) sümbol(id))	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Veepaagi sümbol  süttib.	Veepaak on tühi või ei ole korralikult paigaldatud. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Täida veepaak (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”).</li> <li>▶ Paigalda veepaak.</li> </ul>
Kohvipaksusahtli sümbol  süttib.	Kohvipaksusahtel on täis. Kohvijooke ei saa valmistada.	▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”).
Kohvipaksusahtli sümbol  vilgub.	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▶ Paigalda vedelikusahtel.
Sümbolid  ,  ,  ,  ja  vilguvad.	Oamahuti aroomikate ei ole paigaldatud või ei ole paigaldatud õigesti.	▶ Aseta aroomikate õigesti oma kohale tagasi.
Sümbolid  ,  ,  ja  või  süttivad heledalt.	Oled programmeerimisrežiimis.	▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks puuduta sümbolit  või  . Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.
JURA on kasutusvalmis ja puhastuse sümbol  süttib.	JURA annab märku, et vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”).

Teade (ekraanil kuva- tav(ad) sümbol(id))	Põhjus/tagajärg	Tegevus
JURA on kasutusvalmis ja katlakivieemalduse sümbol  süttib.	JURA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
JURA on kasutusvalmis ja filtri sümbol  süttib.	CLARIS Blue filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett.	▶ Vaheta filter CLARIS Blue uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri vahetamine”).
Jahvatatud kohvi ettevalmistamine: kui masinasse on jahvatatud kohv lisatud, vilguvad korraks sümbolid  ja  .	Masinas ei ole piisavalt jahvatatud kohvi; JURA katkestab kohvi valmistamise.	▶ Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Jahvatatud kohv”).

## 7 Veotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Valmistamise ajal kohvi ainult tilgub, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud.	▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veski reguleerimine”).
Veepaagi sümbol  süttib, kuigi paak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
Sümbolid  ja  vilguvad kordamööda.	Süsteem tuleb veega täita.	▶ Täida veepaak (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”). ▶ Puuduta sümbolit  või  . Süsteem täitub veega.
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
Kui JURA on sisse lülitatud, vilgub puhastuse sümbol  5 sekundit. Seejärel lülitub masin välja.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa see ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.

**i** Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).













## 8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

### Transport / süsteemi tühendamise

Hoja oma JURA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta JURAt transpordi ajal külma-  
kahjustuste eest, tuleb süsteem tühendada.

**Eeltingimus:** Sinu JURA on kasutusvalmis.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Hoia sõrme **ligikaudu 2 sekundit** sümbolitel  ja . Sümbolid , ,  ja  või  süttivad heledalt.
- ▶ Eemalda ja tühenda veepaak. Sümbolid  ja  süttivad.
-  ▶ Puuduta espresso sümbolit. Otsakust voolab kuuma vett, kuni süsteem on tühi. Veepaagi sümbol  süttib.
-  ▶ Vajuta masina väljalülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu.


### Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

## 9 Tehnilised andmed

Võrgupinge	220–240 V AC, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärk	<b>CE</b> 
Energiakulu Energiasäästu- režiim on sisse lülitatud (ekraani sümbolid on natuke tumedamad)	umbes 4,0 Wh
Pumba surve	max 15 baari (staatiline)
Veepaagi maht (ilma filtrita)	1,1 l
Oamahuti maht	125 g
Kohvipaksusahtli maht	umbes 9 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	u 1,1 m
Kaal	u 8,9 kg
Mõõtmed (L × K × S)	23 × 32,3 × 44,5 cm

Teave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina all otse toitejuhtme ühenduskoha kõrval.

## 10 Register

### A

- Addressid 26
- Aroomikate
  - Oasahtel koos aroomi säilitava kaanega 6
- Automaatne väljalülitus 16

### C

- CLARIS Blue filter
  - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 15
  - Vahetamine 19

### E

- Ekraan
  - Sümbolite ekraan 7
- Ekraanile ilmuvad teated 20
- Ekraan, teated 20
- Elektrisüsteem
  - Tehnilised andmed 22
- Energiasäästurežiim 13
- Esmakordne kasutamine 11
  - Filtri aktiveerimisega 11
  - Ilma filtri aktiveerimiseta 12
- Espresso 13

### F

- Filter
  - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 15
  - Vahetamine 19

### H

- Hooldus 17
  - Igapäevane hooldus 15

### I

- Infotelefon 26
- Internet 10

### J

- Jahvatatud kohv 13
  - Jahvatatud kohvi täiteava 7
- Jahvatusaste
  - Jahvatusastme regulaator 7
  - Veski reguleerimine 14

### JURA

- Internet 10
- Kontaktandmed 26
- veebileht 10

### K

- Katlakivieemaldus
  - Masin 18
  - Veepaak 19
- Keskne maanduspunkt 22
- Klienditugi 26
- Kohv 13
- Kohvipaksusahtel 6
- Kohvitila
  - Reguleeritava kõrgusega kohvitila 6
- Kontaktandmed 26

### L

- Lahustuv kohv
  - Jahvatatud kohv 13

### M

- Maanduspunkt 22
- Masin
  - Katlakivieemaldus 18
  - Puhastamine 17
  - Sisselülitamine 15
  - Väljalülitamine 15
  - Ülesseadmine 10

### N

- Nupp
  - Sisse-/väljalülitusnupp 6

### O

- Oamahuti
  - Oasahtel koos aroomi säilitava kaanega 6
  - Puhastamine 20
  - Täitmine 10
- Ohutus 8
- Ohutusteave 8
- Õige kasutamine 8

### P

- Probleem
  - Veaotsing 21
- Programmeerimisrežiim 15
  - Automaatne väljalülitus 16
  - Vee kareduse määramine 16
- Puhastamine
  - Masin 17
  - Oamahuti 20
- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 15

### R

- Reguleeritava kõrgusega kohvitila 6
- Ristretto 13

## S

- Seadistused
  - Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 15
- Sisselülitamine 15
- Sümbol
  - Espresso 7
  - Filter 7
  - Jahvatatud kohv 7
  - Katlakivieemaldus 7
  - Kohv 7
  - Kohvi kangus 7
  - Kohvipaksusahtel 7
  - Puhastamine 7
  - Ristretto 7
  - Veepaak 7
- Sümbolite ekraan 7
  - Teated 20
- Sümbolite kirjeldus 5
- Süsteemi tühjendamine 22

## T

- Tassialus 6
- Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 13
- Tehnilised andmed 22
- Tel 26
- Tilkumisalus 6
- Toitejuhe 6
- Transport 22
- Täiteava
  - Jahvatatud kohvi täiteava 7
- Täitmine
  - Oamahuti 10
  - Veepaak 12

## U

- Utiliseerimine 22
- Ülesseadmine
  - Masina ülesseadmine 10

## V

- Valmistamine 13
  - Espresso 13
  - Jahvatatud kohv 13
  - Kohv 13
  - Ristretto 13
- Veaotsing 21
- Veateated
  - Veaotsing 21
- Veebileht 10
- Vee karedus
  - Vee kareduse määramine 12, 16
- Veepaak 6
  - Katlakivieemaldus 19
  - Täitmine 12
- Ventilatsioonivad 6
- Väljalülitamine 15
- Väljalülitus
  - Automaatne väljalülitus 16





11 JURA kontaktandmed / õigusteave

## 11 JURA kontaktandmed / õigusteave

### Maaletooja Eestis:

Rickman Trade OÜ  
 A.H. Tammsaare tee 47  
 11316 Tallinn  
 Estonia  
 tel +372 651 8869  
 jura@jura.ee  
 www.jura.ee

@ Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt [www.jura.ee](http://www.jura.ee).

### Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv

### Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerival eesmärgil ja kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. Sinu JURA mõned üksikasjad võivad varieeruda.

### Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline! Kasuta kontaktilinki veebilehel [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.